

ΠΡΟΣΟΧΗ



Το πτυσσόμενο φορητό πλυντήριο δεν είναι κατάλληλο για ρούχα που έχουν ίχνη εύφλεκτων υλικών (βενζίνη, πετρέλαιο κλπ) ή διαβρωτικών χημικών.



Βεβαιωθείτε πως τα ρούχα δεν καλύπτονται από κρούστες λάσπης, φύλλα κλπ. κατά την πλύση. Σε αντίθετη περίπτωση προβείτε σε ένα γρήγορο ξέπλυμα στο χέρι με καθαρό νερό προτού τα τοποθετήσετε στο φορητό πλυντήριο.



Τοποθετήστε τα ρούχα ομοιόμορφα στο φορητό πλυντήριο και προσπαθήστε να μην τα στριμώχνετε μεταξύ τους.



Ρίξτε το απορρυπαντικό ρούχων απευθείας στο φορητό πλυντήριο. Συνιστάται χρήση απορρυπαντικού που δεν αφρίζει ή αφρίζει ελάχιστα.

Οδηγίες Χρήσης

Διαθέτει 3 λειτουργίες: **4, 10 και 5**, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 4 λεπτά, 10 λεπτά και 5 λεπτά πλύσης.



Κρατήστε το **κεντρικό κουμπί** πατημένο για 2-5 δευτερόλεπτα για να θέσετε το φορητό πλυντήριο σε λειτουργία, παράλληλα θα ανάψει και η αντίστοιχη ένδειξη.

Αφού θέσετε το πλυντήριο σε λειτουργία, μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο πλύσης πατώντας ξανά το κεντρικό κουμπί εναλλάσσοντας μεταξύ 4, 10 ή 5 λεπτών.

Μετα τον τερματισμό του προγράμματος πλύσης, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση.




• Το γέμισμα και το άδειασμα του φορητού πλυντηρίου με νερό θα πρέπει να γίνεται **χειροκίνητα** καθώς από μόνο του δεν διαθέτει τα ανάλογα αυτόματα συστήματα.



• Κατά το άδειασμα ή γέμισμα του πλυντηρίου με νερού, βεβαιωθείτε πως το έχετε **αποσυνδέσει** πλήρως από την **παροχή ρεύματος**.

Για την πλύση των ρούχων: τα ρούχα να τοποθετούνται κατευθείαν στο φορητό πλυντήριο και **ΟΧΙ** στο άσπρο τρυπητό καλάθι.

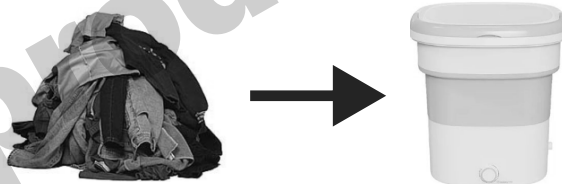

Για το στύψιμο των ρούχων: Συναρμολογείτε το άσπρο τρυπητό καλάθι στύψιματος της συσκευασίας και τοποθετείτε τα ρούχα πρώτα σε αυτό και ύστερα στο φορητό πλυντήριο.

